


BONZER 4

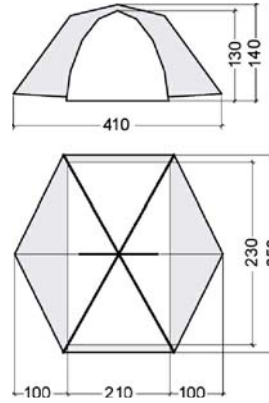

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество мест : 4
Внутренняя палатка : 230x210x130 см
Тент : 410x250x140 см
Тамбур : 2x1,25 кв.м.
Габариты в упаковке : Ø24x45 см
Вес полный : 5,1 кг
Вес минимальный : 4,6 кг
Швы тента и дна проклеены влагозащитной лентой .
Входы внутренней палатки продублированы сеткой .
Молнии : YKK
Каркас : YUNAN Ø11 мм 7001-T6
Колышки : 19 см, шестигранные
МАТЕРИАЛЫ
Тент : 75D Polyester Taffeta 185T WR PU 5000 mm
Внутренняя палатка : 70D Polyester RipStop 190T BR, WR
Дно : 70D Nylon Taffeta 210T PU 6000 мм WR

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент : 1 шт.
2. Внутренняя палатка : 1 шт.
3. Каркас : 2 стойки, 1 полудуга
4. Колышки : 8 шт.
5. Ветровые оттяжки : 6 шт.
6. Упаковочные мешки :
 - палатки : 1 шт.
 - каркаса : 1 шт.
 - колышков : 1 шт.
7. Ремонтный набор :
 - гильза для ремонта стойки : 1 шт.
 - лоскуты ткани с клейким слоем
 - для ремонта тента : 1 шт.
 - для ремонта дна : 1 шт.
8. Инструкция

ИНСТРУКЦИЯ

Перед использованием палатки внимательно ознакомьтесь с инструкцией, установите палатку и проверьте комплектацию.

УСТАНОВКА ПАЛАТКИ

1. Разложить палатку на ровной поверхности внешней стороной тента кверху .
2. Собрать стойки.
Соединительный элемент одного сегмента вставлять в следующий сегмент до упора!
3. Вставить стойки до упора в карманы на внешней поверхности тента. Другой конец стойки завести в пластиковый подпятник.
4. Концы полудуги вставить в карманы, расположенные с внешней стороны тента над входами.
5. Накинуть на полудугу крючки и закрепить петлями Velcro.
6. Расправить дно и закрепить палатку колышками .
7. Отрегулировать натяжение тента при закрытых молниях входа.
8. При необходимости, в ветреную погоду, использовать дополнительные ветровые оттяжки .

ДЕМОНТАЖ ПАЛАТКИ

1. Закрывать все молнии входов и вентиляционные окна.
2. Ослабить натяжение тента. Вынуть из грунта колышки.
3. Снять полудугу. Вывести из подпятников концы стоек.
4. Стойки вытолкнуть из карманов, не вытягивать.
5. Сложить стойки.
При складывании стоек, старайтесь не ударять торцы трубок друг о друга!
6. Палатку отряхнуть от влаги, удалить мусор и аккуратно упаковать в мешок.

РЕМОНТ СТОЕК КАРКАСА

1. Повреждённую стойку осторожно извлечь из кармана на внешней поверхности тента .
2. Выкрутить концевик из стойки .
3. Развязать или обрезать узел на эластичном шнуре, снять повреждённый сегмент стойки .
4. Прилагаемую гильзу надеть на повреждённое место, гильзу зафиксировать на стойке изоляционной лентой.
5. Нанизать сегменты стойки и концевик на эластичный шнур, завязать узел.
6. Концевик установить на место .

РЕМОНТ ТЕНТА И ДНА

1. Расправьте на ровном месте повреждённый участок внешней стороной кверху .
2. Очистите от загрязнения и высушите ремонтируемое место .
3. Отрежьте необходимый кусочек ткани из ремонтного набора .
4. Отделите от заплатки бумажный защитный слой и наложите ее на повреждённое место, плотно прижав .

ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНЫМ ХРАНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ОЧИСТИТЬ ПАЛАТКУ ОТ МУСОРА И ГРЯЗИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТИРАТЬ ВРУЧНУЮ В ТЁПЛОМ МЫЛЬНОМ РАСТВОРЕ, ТЩАТЕЛЬНО ВЫСУШИТЬ. ХРАНИТЬ ПАЛАТКУ В ТЁМНОМ СУХОМ МЕСТЕ, ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

BONZER 4

TECHNICAL INFORMATION

Person : 4
Inner tent size : 230x210x130 cm
Fly : 410x250x140 cm
Vestibule : 2x1,25 sq.m.
Package size : Ø24x45 cm
Weight packed : 5,1 kg
Weight min : 4,6 kg
Inner tent bottom seams are glued with special tape.
Doors has duplicating mesh layer against mosquitos.
Zippers : YKK
Poles : YUNAN Ø11 mm 7001-T6
Flegs : 6-angular, 19 cm
MATERIALS
Fly : 75D Polyester Taffeta 185T WR PU 5000 mm
Inner tent : 70D Polyester RipStop 190T BR, WR
Bottom : 70D Nylon Taffeta 210T PU 6000 mm, WR

TENT KIT

1. Fly : 1 pc.
2. Inner tent : 1 pc.
3. Poles : 2 poles, 1 half-arcs.
4. Flegs : 8 pcs.
5. Wind guys : 6 pcs
6. Packing bags:
- tent : 1 pc.
- poles : 1 pc.
- pegs : 1 pc.
7. Repair kit:
- repair pole : 1 pc.
- fabric swatches
- for fly : 1 pc.
- for bottom : 1 pc.
8. Instruction

INSTRUCTION

Before using the tent, please, read the instruction carefully, assemble the tent and check the bundling.

ASSEMBLE ORDER

1. Put the tent on the ground. The outer side of the fly should be on the top.
2. Assemble the poles.
3. Connect one pole into another up to the stop!
4. Insert poles as far as it will go into the fly pole sleeves. Another pole end should be inserted into a plastic cup.
5. Fix the half-arc using hooks and Velcro.
6. Expand bottom and fix tent by pegs.
7. Adjust the fly stretching.
8. Use the wind guys to improve the tent stability if necessary.
9. Close the door and ventilation windows.
10. Loosen the tension of fly. Take off all the pegs.
11. Remove half-arc. Take off the poles ends from the plastic cup.
12. Push the poles from the pole sleeves. Don't pull out!
13. Disassemble the poles.
14. Shake the tent off the water and garbage. Pack it into the bag.

FLY AND BOTTOM REPAIR

1. Put the fly/bottom on the ground. The outer side of the fly should be on the top.
2. Clean the surface and dry the damaged place.
3. Cut a piece of repair swatch of necessary size.
4. Remove the paper from the glued side of the swatch and put it on the damaged place, press tightly.
5. The tent should be cleaned carefully from garbage and dirty before long-time keeping. Wash it manually in warm water and dry it carefully if necessary. Keep the tent in dry and dark place.

POLES REPAIR

1. Unscrew the pole end.
2. Untie or cut off the knot on the elastic cord and remove the broken pole.
3. Use the repair pole instead of the broken pole and fix it with adhesive tape.
4. Put all other poles and pole end on the elastic cord, make a knot.
5. Insert the pole end.